



Stalen paumelle deuren

Montage Handleiding

Montage instructies

Belangrijk vóór het monteren

Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Staalo – Scharnierdeur. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u de instructies in deze handleiding nauwgezet te volgen.

Om deze deur te monteren is het kozijn 4mm smaller en 5mm lager gehouden dan de dagmaat. Indien u vlakke muren en/of plafond heeft adviseren wij de situatie na montage af te kitten. Heeft u ruwe wanden en/of plafond dan kunt u overwegen om voor de eerst uit te voeren stap compressband om de buitenzijde van het kozijn te plakken.

Heeft u ook zijlichten besteld? Monteer deze dan eerst. Zie hiervoor de montage handleiding van de zijlichten / vaste panelen.

NB: Zowel de kit als het compressband zitten niet bijgesloten en dient u zelf te leveren.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond. Pas op wanneer u gaat boren. Controleer altijd of er geen leiding in de boorzona aanwezig is. Daarnaast kan vallend boorgruis beschadigingen veroorzaken.



Stap 1.

Plaats het kozijn in de dagopening

Maak als eerst voldoende ruimte vrij. U zult straks het kozijn in een keer in de dagopening moeten kantelen. Voldoende bewegingsruimte is hiervoor noodzakelijk.

Leg het kozijn met de strip zijde op de grond en de scharnieren daarmee naar boven. Verwijder vervolgens de transport balk aan de onderzijde van het kozijn. U doet dit door de schroeven te verwijderen.

Leg vervolgens de onderzijde van het kozijn op de positie waar u het kozijn wenst en klap het kozijn in de dagopening door de bovenkant van het kozijn op te tillen. Let op! U bent zelf verantwoordelijk voor voldoende stevigheid achter de pui. Wanneer er gebruik is gemaakt van hoeksperen t.b.v. het stucwerk is het niet mogelijk om de deur op de rand van de muur te plaatsen.

NB: Het is verstandig om dit met 2 personen uit te voeren, zodat de onderkant van het kozijn niet kan wegglijden en u plots door deze handeling onverwachte krassen in u vloer zal veroorzaken.



Teken de situatie af



De wijze waarop u het kozijn op de vloer dient te plaatsen



De te verwijderen schroef van de transportbalk

Stap 2.

Boor de benodigde gaten

Als het goed is heeft u het kozijn nu met de staanders op de vloer staan. Het is mogelijk dat de vloer scheef is. Mocht dit zo zijn til het kozijn iets op zodat deze als nog waterpas hangt. Dit is te controleren met een kruislijnlaser of door een waterpas tegen de onderzijde van de bovenste balk van het kozijn te klemmen.

Controleer ook of u in de hoogte en diepte of het kozijn waterpast staat.

Teken vervolgens alle montage gaten in het kozijn af op de muur en/of zijlicht.

Haal het kozijn weer van z'n plaats en boor de gaten in de muur en plafond met een 6mm boor. De gaten in het zijlicht kunt u voor boren met een 3mm boor.

NB: Als u een elektrische slagschroevendraaier bezit, dan kunt u de zelftappende schroeven ook direct in het zijlicht boren/schroeven. Voor boren met een 3mm boor is dan niet nodig.

Stap 3.


Schroef het kozijn vast

Plaats de 6mm pluggen in de muur en plaats het kozijn opnieuw op zijn plek zoals in stap 2 en 3 is omschreven.

Schroef vervolgens het kozijn vast. Heeft u het kozijn opgetild? Begin dan met deze zijde.

De schroeven die u moet gebruiken zijn de bolkop schroeven voor de muur/plafond zijde en de grotere zelftappende bolkop schroeven voor de zijlichten.

Duw na het vast schroeven de afdichtdopjes op de gaten.

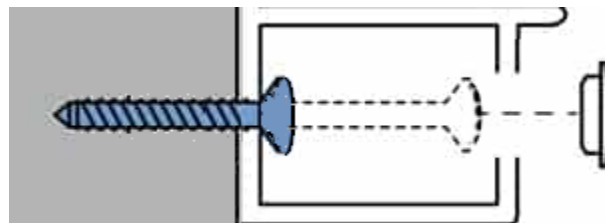

Stap 4.

Monteer de deur

Let op!, hierin zijn 2 varianten. Welke te herkennen is aan de stift van de paumelle.

Variant A, vaste paumelle stift

Voor dat u de deur kunt monteren draait u eerst de bijgeleverde imbussen in de paumelle welke op de deur zit gelast. Draai eerst De lange imbus geheel in de bovenzijde. De korte imbus schroeft u in de zijkant van de paumelle. Let op! Met de laatste handeling draait u de bovenste paumelle vast! Draai de bovenste imbus enkel nog aan wanneer u de imbus aan de zijkant weer heeft los gedraaid.

Hang vervolgens de deur over de paumelles heen. Let op! U heeft zodra u de deur heeft opgetild nog maar 5mm speling tussen de bovenkant van de deur en het plafond. Doe dit in alle voorzichtigheid!


Zodra de deur hangt kunt u de deur nog afstellen met de imbussen. Hiervoor dient u de grotere imbus verder in of uit te draaien. Nogmaals draai hiervoor eerst de kleine imbus los! En na de afstelling weer vast.

Variant B, losse stift met koperen ring.

Leg de koperen ringen al vast klaar op de paumelles van het kozijn.

Til de deur op en houdt hem boven het paumelle gedeelte van het kozijn en de koperen ring.

Tik de losse stiften vanaf de bovenzijde door de paumelle. Het gebruik van een kunststof hamer is hierin aan te bevelen.

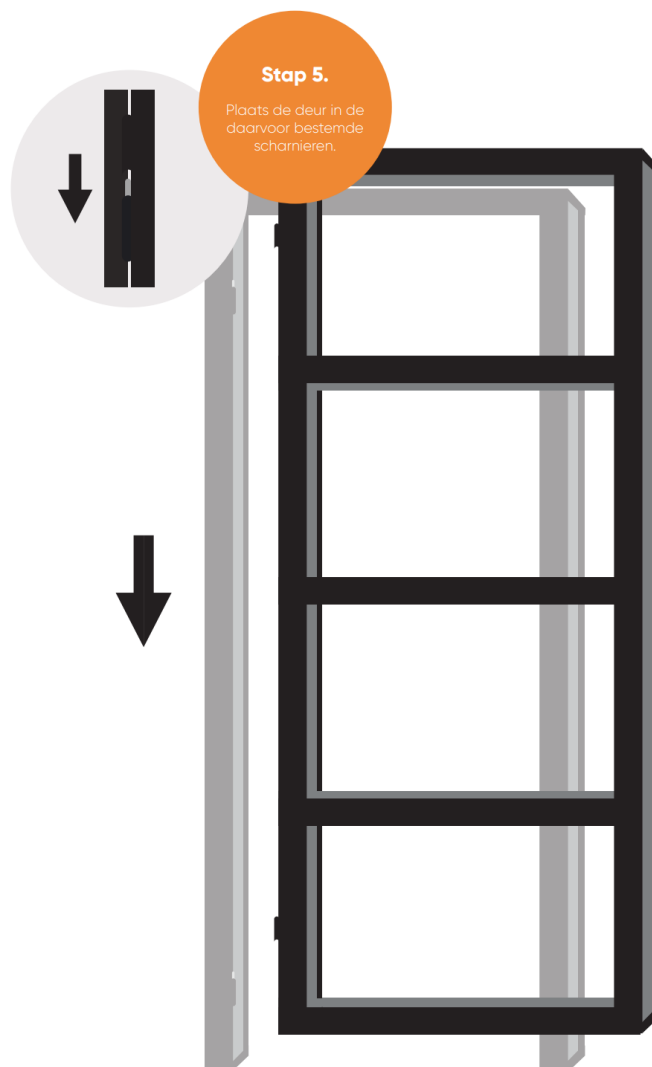

Stap 5.

Monteer de magneten.

De magneten dient u per set van 2 (naast elkaar) op 3 punten in de sluitrand van het kozijn plakken. De gebundelde kracht van de magneten zullen ervoor zorgen dat deze aan het kozijn blijven zitten.

Plaats vervolgens een silicone dopje op de buitenste magneet voor extra demping tijdens het sluiten.

Stap 6.

Monteer de handgrepen

De deurgreep kan op ieder gewenste hoogte gemonteerd worden. Volgens het bouwbesluit dient het hart van de greep op 1050mm vanaf de vloer te bevinden. Maar wellicht vindt u juist het midden van de deur mooier.


Voordat u de handgreep vast boort willen wij u op 2 dingen wijzen, namelijk:

- De greep kan enkel in het buitenste kader van de deur geplaatst worden.

NB: Designline deuren maken maar gebruik van één kader. Dit is dan tevens het buitenste kader.

- De buitenkant van de greep dient op 15mm vanaf de zijkant te worden geplaatst. Als u dit niet doet zal de handgreep het kozijn raken.

NB: Wij adviseren dan ook om eerst de greep welke zich aan de sluitstripzijde van het kozijn af te tekenen / monteren. Dit is de zijde die u in stap 2 op de grond heeft gelegd.

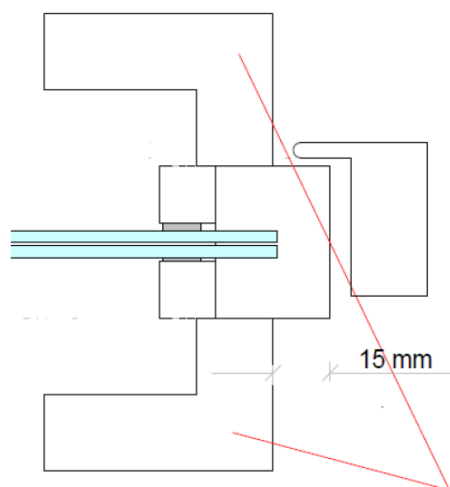

Positie van de handgreep vanaf de bovenzijde gezien

Handgreep type; Koker S, Koker L en Hoeklijn

Boor met een ijzerboor van 3mm een gat in de deur op de door u afgetekende gaten. Schroef de deurgreep met de zwarte zelftappende schroef vast.

NB: Als u zoals eerder benoemt gebruik maakt van een elektrische slagschroevendraaier is het voor boren met een 3mm boor niet nodig.



Handgreep type; Höndla

- Meet de lengte van de greep.
- Teken vervolgens op de deur u gewenste hoogte in een verticale lijn 2 gaten af.
 - De afstand tussen de 2 gaten bedraagt: lengte greep – 20mm (Bijv. 320 – 20 = 300mm)
 - Daarnaast dienen de gaten minimaal op 12mm vanaf de binnen en/of buitenzijde van de deur te worden geboord.
- Boor met een ijzerboor van 7mm een gat door en door in de deur.
- Draai de koperen bus op de meegeleverde schroef.
- Stop de schroef vervolgens door het gat
- Draai vervolgens de 2^e koperen bus aan de schroef.

Plaats de vervolgens de greep over de koperen bussen en draai de imbussen aan welke in de greep zitten verwerkt.



Staal product.

